


Bedienungsanleitung für HWW

Heißwasserlösliche Wäschesäcke für stark verschmutzte und kontaminierte Wäsche.


1

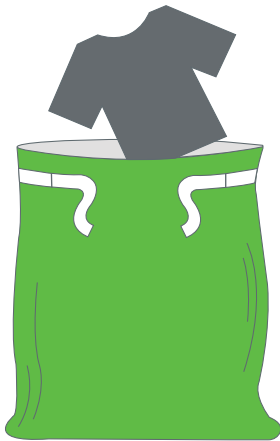

1. Schritt:

Öffnen Sie den Sack und verstauen Sie die verunreinigte / kontaminierte Wäsche. Stark nässende Wäsche in angetrocknete Handtücher o.ä. einwickeln. Sack nicht überfüllen. Nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen!

2

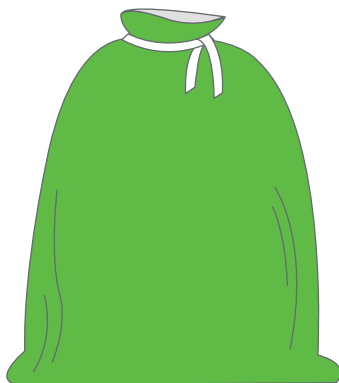

2. Schritt:

Verschließen Sie den Sack mit dem angehängtem rosa Verschlussband. Die Säcke bitte nie zuknoten. Ein Knoten löst sich in der Waschmaschine nicht vollständig auf.

3



3. Schritt:

Geben Sie nun den Sack in die Waschmaschine. Je nach Ausführung löst sich der Wäschesack ab einer Temperatur von 45°C oder 65°C beim Waschen rückstandslos auf.