

Neue Wege - neue Ideen!

NEWSLETTER AUGUST 2019



Sehr geehrte Kunden und Partner von novocal,
wir gehen einen neuen Weg - gemeinsam mit einem neuen Partner!

Als Anbieter für mobile Funktionsmöbel für den Pflegebereich arbeiten wir ab sofort mit [paxxo](#), einem schwedischen Unternehmen für nachhaltige Abfallsysteme, zusammen.

Unser gemeinsames Ziel: Wir wollen umweltverträgliches, kostensparendes und effizientes Abfallmanagement in Krankenhäusern, Pflege- und Senioreneinrichtungen etablieren.

Sie haben noch keine Idee...



...wie man unangenehme Gerüche reduziert?

...wie man zu hohe Abfall- und Transportkosten senkt?

...wie man das Tragen schwerer Abfallsäcke
vermeidet?

**Entdecken Sie unsere
Antworten auf Ihre Fragen!**

**Folienschlauch-Sammler
NAL81:
Schnell und ergonomisch
Abfälle entsorgen.**

Mit dem Abfallsammler NAL81 wird das Wechseln von Abfallbeuteln mühelos und schnell vollzogen. Im Folienschlauch-Sammler ist eine ca. 85 Meter lange Folienschlauchkassette aus dünnem und gleichzeitig äußerst strapazierfähigem dreilagigen Polyethylen enthalten.






Ihre Vorteile:

- **Effizient:** zeitsparend durch schnelle und flexible Wechselintervalle
- **Ergonomisch:** Pflegepersonal bestimmt Füllmenge nach eigener Kraft
- **Wirtschaftlich:** weniger Abfall durch vollständig genutzte Abfallbeutel und dadurch geringere Kosten für Transport und Entsorgung

- **Nachhaltig:** Füllmenge beträgt stets 100%; geringere CO₂-Belastung im Vergleich zu herkömmlichen Abfallbeuteln
- **Hygienisch:** Wechsel und Verschluss der Abfallbeutel erfolgt von Außen; kein Kontakt mit dem Abfall notwendig, da Folienschlauch von Außen verlängert wird

So geht's - und zwar innerhalb von 30 Sekunden:

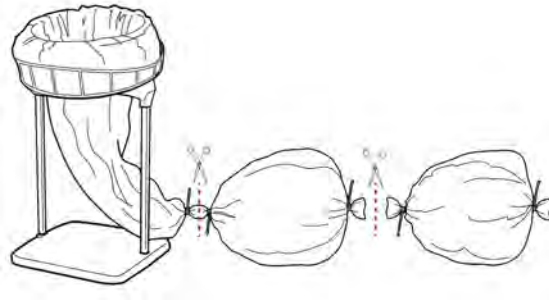

Schritt 1:

Der Folienschlauch wird an einem Ende mit einem Kabelbinder verschlossen. Sobald mit dem Befüllen des Abfallsackes begonnen wird, verlängert sich der Folienschlauch automatisch und der Abfallsack vergrößert sich.

Schritt 2:

Möchten Sie einen neuen Abfallsack befüllen, ziehen Sie den Folienschlauch etwas herunter und verschließen Sie ihn mit einem Kabelbinder.

Schritt 3:

Verwenden Sie einen neuen Kabelbinder über dem vorherigen und schneiden Sie den Folienschlauch zwischen beiden Kabelbindern ab.

Fertig ist ein neuer Beutel im Abfallsammler!

PACTOSAFE: Infektiöse oder geruchsstarke Abfälle versiegeln.

Der Pactosafe Abfallsammler ist insbesondere für infektiöse und kontaminierte Abfälle entwickelt worden. Diese Abfälle können mithilfe des Folienschlauchs einfach, schnell und hygienisch isoliert werden.

Der Pactosafe bietet eine sichere Arbeitsumgebung, da die Abfälle bereits am Ort des Entstehens luftdicht versiegelt werden. Eine Ausbreitung von Gerüchen, Keimen und toxischen Ausdünstungen wird unterbunden. Der eingebrachte Abfall wird direkt nach jeder Nutzung luftdicht versiegelt und in den darunterliegenden Behälter transportiert.

Das Modell ist sowohl mit **geschlossenem** als auch mit **offenem** Unterbau erhältlich. Beide Varianten sind entweder als Netz- oder Akkuversion verfügbar.



Ihre Vorteile:

- **Hygienisch:** luftdichtes Versiegeln der Abfälle am Ort des Entstehens; Ausbreitung von Gerüchen, Keimen oder toxischen Ausdünstungen wird unterbunden
- **Effizient:** zeitsparend durch schnelle und flexible Wechselintervalle
- **Ergonomisch:** Pflegepersonal bestimmt Füllmenge nach eigener Kraft
- **Wirtschaftlich:** weniger Abfall durch vollständig genutzte Abfallbeutel und dadurch geringere Kosten für Transport und Entsorgung

- **Nachhaltig:** Füllmenge beträgt stets 100%; geringere CO₂-Belastung im Vergleich zu herkömmlichen Abfallbeuteln

Mit einer Folienschlauch-Länge von etwa 35 Metern ist der Pactosafe in vielen Bereichen einsetzbar:

- im OP-Bereich
- in Patientenbereichen, in denen Abfälle wie Zytostatika, Antibiotika oder auch Diagnostik- und Laborreagenzien sowie infektiöse Abfälle anfallen
- in Bereichen mit Inkontinenz-Abfällen

Mehr Informationen zum NAL81 und Pactosafe



Vakuumgerät NOVOVAC: Da ist schnell die Luft raus.

Keine Gerüche, kein Verschleppen von Keimen und keine unnötige Luft in Abfallsäcken: Das Vakuumgerät NOVOVAC verpackt Abfälle am Ort des Entstehens hygienisch und luftdicht.

Sparen Sie Zeit und Geld und bieten Sie Ihrem Personal eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Ihre Vorteile:

- **Der NOVOVAC ist hygienisch:** Abfälle werden geruchs-, keim- und flüssigkeitsdicht versiegelt. Unangenehme Gerüche werden reduziert, Keime werden nicht verschleppt.
- **Der NOVOVAC ist wirtschaftlich:** Durch die abgesaugte Luft wird das Füllvolumen verringert. Dies sorgt für reduzierte Lager-, Transport- und Entsorgungskosten. Kleinere Abfallsäcke erleichtern Lagerung und Transport innerhalb der Häuser.
- **Der NOVOVAC ist vielseitig einsetzbar:** Einsatzorte finden sich z.B. im OP, in Kantinen, in Patientenbereichen sowie in

Bereichen mit vermehrten Inkontinenz-
Abfällen.

- **Der NOVOVAC ist anwenderfreundlich:**
Die optimale Arbeitshöhe garantiert
rückenschonendes Arbeiten. Abläufe sind
einfach und schnell. Antiseptische
Spezialfilter reinigen die abgesaugte Luft,
so dass keine Gefahr für den Benutzer entsteht.

Mehr Informationen zum NOVOVAC



Genius Plus: Genialität mit dem Plus an Sicherheit

Störende Gerüche? Aktives Material? Angst vor
Infektionen? Mit dem Abfallsammler „Genius Plus“

wird die „Genius“-Reihe von novocal innovativ ergänzt. Durch eine integrierte Versiegelungseinheit werden die Abfallsäcke vor der Entnahme aus dem Sammler flüssigkeits-, geruchs- und keimdicht versiegelt.





Vorteile der Ventilsäcke

Der für den Abfallsammler „Genius Plus“ entwickelte Abfallsack hat ein Füllvolumen von etwa 70 Litern. Diese Säcke verhindern ein Aufblähen des biologisch aktiven Füllinhaltes – das Volumen der Abfallsäcke wird reduziert, Platz und Kosten für die Entsorgung werden eingespart.

Die Ventilsäcke sind in Laboruntersuchungen auf verschiedene Eigenschaften hin untersucht worden. Insgesamt liegen die Ergebnisse im „sehr guten“ bis „ausgezeichneten“ Bereich.

[Mehr Informationen zum Genius Plus](#)



**Haben Sie eine passende Lösung gefunden?
Gerne beraten wir Sie zu weiteren Details,
Optionen oder Angeboten.**

**Schreiben Sie uns oder besuchen Sie
unsere Webseite!**

Impressum:
novocal GmbH & Co. KG
Utende 5

26842 Ostrhauderfehn
Tel.: 04952 94050
Mail: info@novocal.de
[Hier abmelden](#)